

SCHEDA IC CLOSE-UP

SCHEDA IC CLOSE-UP


(Da utilizzare in combinazione con la Dynax 5000i/7000i/8000i)

Questa scheda ha in memoria uno speciale programma espositivo per ottenere la migliore profondità di campo in riprese a distanza ravvicinata o in macrofotografia. Il programma di questa scheda provvede a regolare automaticamente il diaframma in base all'ingrandimento del soggetto, ed a selezionare il tempo di posa corrispondente, quindi si avrà sempre una corretta esposizione con qualsiasi diaframma.


Come inserire la scheda

1. Posizionate l'interruttore principale della fotocamera su on o)))


2. Aprite lo sportellino porta-schede.

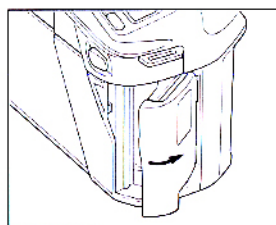


3. Inserite la scheda nella fessura dello sportellino assicurandovi che i contatti siano rivolti verso l'interno come indicato nella figura accanto.

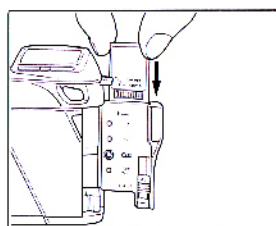

Nome scheda

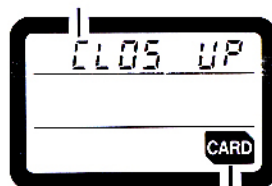

Indicazione di scheda in funzione

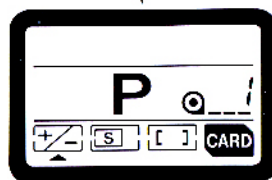


Sul pannello indicatore apparirà per circa 5 secondi il nome della scheda e il simbolo di scheda-in funzione (come nella figura a lato) che verranno poi sostituiti dalle normali condizioni operative.

4. Chiudete lo sportellino porta schede.

• Per annullare la funzione della scheda mentre è ancora inserita premete il pulsante CARD. L'indicazione di scheda in funzione scomparirà dal pannello indicatore.

Per estrarre la scheda dopo l'uso spingete verso l'alto l'apposito interruttore di espulsione per far fuoriuscire parte della scheda stessa poi estraetela.

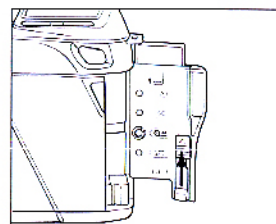

Come fotografare

Per fotografare inquadrare il soggetto e premete il pulsante di scatto. L'esposizione verrà regolata automaticamente in maniera da garantirvi la migliore profondità di campo in base all'ingrandimento del soggetto.



• Il tipo di esposizione verrà impostato automaticamente sul PROGRAM e non potrà essere cambiato. Il program shift (la modifica rapida al programma) non funziona.
• Impostate la messa a fuoco automatica (per ottenere migliori risultati non impostate mai la messa a fuoco manuale) e iniziate a fotoregolare dall'infinito.

• Se inserite la scheda mentre sulla fotocamera è montato il flash 3200i, questo si attiverà automaticamente iniziando a caricarsi. Il fill-in per soggetti in controluce (per schiarire le ombre) non funziona. Il flash può essere disattivato se non è necessario.

• La gamma macro degli obiettivi AF Minolta può essere usata per fotografare a distanza ravvicinata o per riprese macro. Per il massimo rapporto d'ingrandimento si consiglia utilizzare i due obiettivi macro AF 50mm F/2.8 e AF 100mm F/2.8.

• Per evitare la possibilità di fotografie mosse e per una maggiore stabilità dell'apparecchio, specialmente quando si effettuano riprese macro, si consiglia usare un treppiede.

Con flash:

Se il soggetto necessita di più luce potete utilizzare il flash macro (anulare) AF 1200N o quello a programma PF 3200i.

– Quando fotografate soggetti a distanza ravvicinata, per posizionare il flash più vicino al soggetto consigliamo di usare gli accessori opzionali adattore OFF-Camera shoe OS-1100 e il cavo OFF-Camera cable OC-1100.

– Se utilizzate flash a programma quali ad esempio il 1800 AF, il 2800 AF oppure il 4000 AF (con l'apposito adattatore FF-1100), o il flash AF 1200N, l'unità flash dovrebbe essere disattivata quando fotografate aree o soggetti sufficientemente illuminati.

– Quando utilizzate questa scheda, il flash macro AF 1200N può lavorare in program.

Manutenzione e cura

• Non toccate i contatti delle schede.
• Se i contatti dovessero sporcarsi, puliteli con un panno morbido e pulito. Non pulite la scheda con benzina, solventi per pittura o altri materiali chimici.
• Non riponete la scheda in luoghi umidi.

Minolta Camera Co., Ltd.

Minolta GmbH

Minolta France S.A.

Minolta (UK) Ltd.

Minolta Austria Ges. m.b.H.

Minolta Camera Benelux B.V.

Belgium Branch

Minolta (Schweiz) AG

Minolta Svenska AB

Minolta Corporation

Head Office

Los Angeles Branch

Chicago Branch

Atlanta Branch

Minolta Canada Inc.

Head Office

Montreal Branch

Vancouver Branch

Minolta Hong Kong Ltd.

Minolta Singapore (Pte) Ltd.

3-13, 2-Chome, Azuchi-Machi, Chuo-Ku, Osaka 541, Japan

Kurt-Fischer-Straße 50, D-2070 Ahrensburg, West Germany

357 bis, rue d'Estienne d'Orves, 92700 Colombes, France

1-3 Tanners Drive, Blakelands North, Milton Keynes, MK 14 5BU, England

Amalienstraße 59-61, A-1131 Wien, Austria

P.B. 264, 3600 AG Maarsse, The Netherlands

Stenen Brug 115-117, 2200 Antwerpen, Belgium

Riedhof V, Riedstraße 6, CH-8953 Dietikon-Zürich, Switzerland

Brännkyrkagatan 64, Box 17074, S-104 62 Stockholm, Sweden

101 Williams Drive, Ramsey, New Jersey 07446, U.S.A.

3105 Lomita Boulevard, Torrance, CA 90505, U.S.A.

3000 Tollview Drive, Rolling Meadows, IL 60008, U.S.A.

5904 Peachtree Corners East, Norcross, GA 30071, U.S.A.

369 Britannia Road East, Mississauga, Ontario L4Z 2H5, Canada

376 Rue McArthur, St. Laurent, Quebec H4T 1X8, Canada

105-3830 Jacombs Road, Richmond, British Columbia V6V 1Y6, Canada

Room 208, Eastern Centre, 1065 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong

10, Teban Gardens Crescent, Singapore 2260