

SCHEDA IC RITRATTI


SCHEDA IC RITRATTI

(Da utilizzare in combinazione con la Dynax 7000i)


In questa scheda è stato memorizzato uno speciale programma espositivo per garantire la migliore profondità di campo quando si eseguono ritratti. Tale programma prevede la regolazione automatica della migliore combinazione diaframma tempo di posa tale da staccare nettamente il soggetto dallo sfondo.

Come inserire la scheda

1. Posizionate l'interruttore principale della fotocamera su on o)))
2. Aprite lo sportellino porta-schede

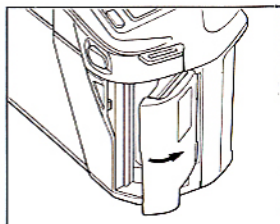


3. Inserite la scheda nella fessura dello sportellino assicurandovi che i contatti siano rivolti verso l'interno come indicato nella figura accanto.

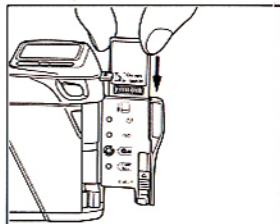


Sul pannello indicatore apparirà per circa 5 secondi il nome della scheda e il simbolo di scheda in funzione (come nella figura a lato) che verranno poi sostituiti dalle normali condizioni operative.

Nome scheda

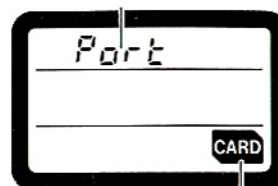


Indicazione di scheda in funzione

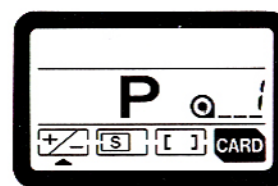

4. Chiudete lo sportellino porta schede.

- Per annullare la funzione della scheda mentre è ancora inserita premete il pulsante CARD. L'indicazione di scheda in funzione scomparirà dal pannello indicatore.

Per estrarre la scheda dopo l'uso spingete verso l'alto l'apposito interruttore di espulsione per far fuoriuscire parte della scheda stessa poi estraetela.

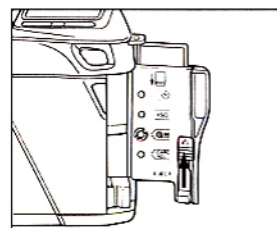

Come fotografare

Per fotografare inquadrare il soggetto e premete il pulsante di scatto. L'esposizione verrà regolata automaticamente in maniera da garantirvi la migliore profondità di campo in base all'ingrandimento del soggetto.



- Il tipo di esposizione verrà impostato automaticamente sul PROGRAM e non potrà essere cambiato. Il program shift (la modifica rapida al programma) non funziona.
- Impostate la messa a fuoco automatica (per ottenere migliori risultati non impostate mai la messa a fuoco manuale) e iniziate a foccheggiare dall'infinito.
- Se inserite la scheda mentre sulla fotocamera è montato il flash 3200i, questo si attiverà automaticamente iniziando a caricarsi. Il fill-in per soggetti in controluce (per schiarire le ombre) non funziona. Il flash può essere disattivato se non è necessario.
- Molti fotografi ritengono che un teleobiettivo di media focale (compresa tra 75 e 100mm) offra nei ritratti i migliori risultati.

Manutenzione e cura

- Non toccate i contatti delle schede.
- Se i contatti dovessero sporcarsi, puliteli con un panno morbido e pulito.
- Non pulite la scheda con benzina, solventi per pittura o altri materiali chimici.
- Non riponete la scheda in luoghi umidi.

Minolta Camera Co., Ltd.

Minolta GmbH
Minolta France S.A.
Minolta (UK) Ltd.
Minolta Austria Ges. m.b.H.
Minolta Camera Benelux B.V.
Belgium Branch
Minolta (Schweiz) AG
Minolta Svenska AB

30, 2-Chome, Azuchi, Higashi-Ku, Osaka 541, Japan

Kurt-Fischer-Straße 50, D-2070 Ahrensburg, West Germany
357 bis, rue d'Estienne d'Orves, 92700 Colombes, France
1-3 Tanners Drive, Blakelands North, Milton Keynes, MK 14 5BU, England
Amalienstraße 59-61, A-1131 Wien, Austria
P.B. 264, 3600 AG Maarssen, The Netherlands
Stenen Brug 115-117, 2200 Antwerpen, Belgium
Riedhof V, Riedstraße 6, CH-8953 Dletikon-Zürich, Switzerland
Brännkyrkagatan 64, Box 17074, S-104 62 Stockholm 17, Sweden

Minolta Corporation

Head Office
Los Angeles Branch
Chicago Branch
Atlanta Branch
Minolta Canada Inc.
Head Office
Montreal Branch
Vancouver Branch
Minolta Hong Kong Ltd.
Minolta Singapore (Pte) Ltd.

101 Williams Drive, Ramsey, New Jersey 07446, U.S.A.
3105 Lomita Boulevard, Torrance, CA 90505, U.S.A.
3000 Tollview Drive, Rolling Meadows, IL 60008, U.S.A.
6904 Peachtree Corners East, Norcross, GA 30071, U.S.A.

369 Britannia Road East, Mississauga, Ontario L4Z 2H5, Canada
376 Rue McArthur, St. Laurent, Quebec H4T 1X8, Canada
105-3830 Jacombs Road, Richmond, British Columbia V6V 1Y6, Canada
Room 208, Eastern Centre, 1065 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong
10, Teban Gardens Crescent, Singapore 2260