

SCHEDA IC PER LA PROFONDITÀ DI CAMPO


SCHEDA IC PER LA PROFONDITÀ DI CAMPO

(Da utilizzare in combinazione con la Dynax 7000i)


Questa scheda di espansione creativa interviene automaticamente per regolare la messa a fuoco e l'apertura del diaframma per la maggior profondità di campo disponibile. Per profondità di campo si intende lo spazio che appare nitidamente davanti e dietro al soggetto quando il soggetto stesso è a fuoco. Grazie a questa scheda la messa a fuoco e il diaframma vengono impostati automaticamente per ottenere la massima profondità di campo.

COME INSERIRE LA SCHEDA

1. Posizionate l'interruttore principale della fotocamera su ON o «»
2. Aprite lo sportellino porta-schede

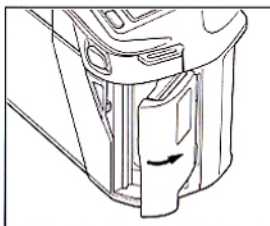

3. Inserite la scheda nella fessura dello sportellino assicurandovi che i contatti siano rivolti verso l'interno come indicato nella figura a fianco.

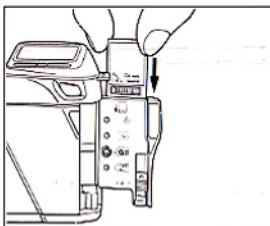


Sul pannello indicatore apparirà per circa 5 secondi il nome della scheda e il simbolo di scheda-in funzione (come nella figura a lato) che verranno poi sostituiti dalle normali condizioni operative.

- Se il nome della scheda non dovesse apparire nel pannello indicatore controllate che la scheda sia stata inserita correttamente.

4. Chiudete lo sportellino porta-schede

- Per annullare la funzione della scheda mentre è ancora inserita premete il pulsante CARD. L'indicazione di scheda in funzione scomparirà dal pannello indicatore.

Per estrarre la scheda dopo l'uso spingete verso l'alto l'apposito interruttore di espulsione per far fuoriuscire parte della scheda stessa poi estraetela.

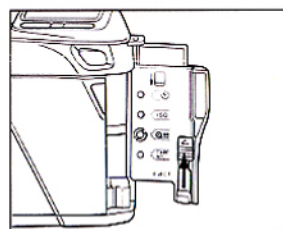

COME FOTOGRAFARE

Per fotografare inquadrare il soggetto e premete il pulsante di scatto. La messa a fuoco e l'esposizione verranno automaticamente impostate per avere la massima profondità di campo possibile. Quando il pulsante di scatto viene premuto leggermente (fino a metà corsa) il soggetto principale viene messo a fuoco, premendo poi a fondo il pulsante per fotografare la fotocamera metterà nuovamente a fuoco (per ottenere la massima profondità di campo possibile) immediatamente prima dello scatto.



- L'esposizione viene automaticamente impostata sul programma e non può essere cambiata. La modifica del programma (program shift) non è possibile.
- La messa a fuoco viene impostata automaticamente e inizialmente posizionata sull'infinito. L'autofocus a previsione (predictive) non è in funzione. Non si consiglia la messa a fuoco manuale.
- In condizioni di scarsa luminosità o con la messa a fuoco manuale lo sfondo può risultare sfuocato.
- Inserendo la scheda mentre la fotocamera è collegata con il flash, il flash si spegne e non può intervenire automaticamente. Premete il pulsante ON/OFF del flash per riaccenderlo. Il flash entrerà poi in funzione se il soggetto è troppo scuro. Il flash non interviene per rischiarare soggetti in controluce.

MANUTENZIONE E CURA

- Non toccate i contatti delle schede. Se i contatti dovessero sporcarsi, puliteli con un panno morbido e pulito.
- Non pulite la scheda con benzina, solventi per pittura o altri materiali chimici.
- Non riponete la scheda in luoghi umidi.

Minolta Camera Co., Ltd.

Minolta GmbH
Minolta France S.A.
Minolta (UK) Ltd.
Minolta Austria Ges. m.b.H.
Minolta Camera Benelux B.V.
Belgium Branch
Minolta (Schweiz) AG
Minolta Svenska AB
Minolta Corporation
Head Office
Los Angeles Branch
Chicago Branch
Atlanta Branch
Minolta Canada Inc.
Head Office
Montreal Branch
Vancouver Branch
Minolta Hong Kong Ltd.
Minolta Singapore (Pte) Ltd.

3D, 2-Chome, Azuchi-Machi, Higashi-Ku, Osaka 541, Japan

Kurt-Fischer-Straße 50, D-2070 Ahrensburg, West-Germany
357 bis, rue d'Estienne d'Orves, 92 700 Colombes, France
1-3 Tanners Drive, Blakelands North, Milton Keynes, MK 14 5BU, England
Amalienstraße 59-61, A-1131 Wier, Austria
P. B. 264, 3600 AG Maarssen, The Netherlands
Stenen Brug 115-117, 2200 Antwerpen, Belgium
Riedhof V, Riedstraße 6, CH-8953 Dietikon-Zürich, Switzerland
Brännkyrkagatan 64, Box 17074, S-104 62 Stockholm 17, Sweden

101 Williams Drive, Ramsey, New Jersey 07446, U.S.A.
3105 Lomita Boulevard, Torrance, CA 90505, U.S.A.
3000 Tollview Drive, Rolling Meadows, IL 60008, U.S.A.
5904 Peachtree Corners East, Norcross, GA 30071, U.S.A.

369 Britannia Road East, Mississauga, Ontario L4Z 2H5, Canada
376 Rue McArthur, St. Laurent, Quebec H4T 1X8, Canada
105-3830 Jacombs Road, Richmond, British Columbia V6V 1Y6, Canada
Room 208, Eastern Centre, 1065 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong
10, Teban Gardens Crescent, Singapore 2260