


MINOLTA FOCUSING SCREEN 7 – Type L

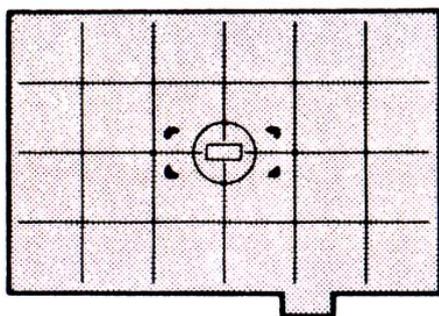

Matricola s.n.
Minolta Code 8234-220

Caratteristiche e funzioni

Il Minolta Focusing Screen 7 – Type L è utilizzabile con la fotocamera Dynax/Maxxum 7000i. Lo schermo è indicato per riprese panoramiche e di architettura; si presenta con campo matte, reticolo, area di messa a fuoco centrale, area circolare per la lettura Spot e riferimenti per l'area grandangolare di messa a fuoco. Lo schermo non va mai toccato con le mani evitando così di lasciare impronte o graffi.

Estrazione:


1. Posizionare la fotocamera priva di obiettivo, appoggiata sul dorso.
2. Con le speciali pinzette di corredo, tirare il blocco nel senso della freccia – figura A fino a che il porta schermo non si aprirà verso lo specchio della fotocamera – figura B.
3. Prendere con le pinzette la linguetta dello schermo di messa a fuoco ed estrarre quest'ultimo dall'apparecchio – figura C. Sistemare provvisoriamente lo schermo nella scanalatura dell'astuccio nero – figura D.

Inserimento:

1. Afferrare con le pinzette lo schermo da applicare alla fotocamera e inserirlo nel supporto controllando il corretto allineamento.
2. Capovolgere con delicatezza la fotocamera in modo che il supporto e relativo schermo assumano la posizione corretta. – figura E.
3. Con l'estremità posteriore della pinzetta spingere la linguetta del supporto in modo che il dispositivo di blocco scatti nella corretta posizione – figura F.

Identificazioni delle parti:

- 1 Blocco dello schermo
- 2 Supporto
- 3 Linguetta del supporto

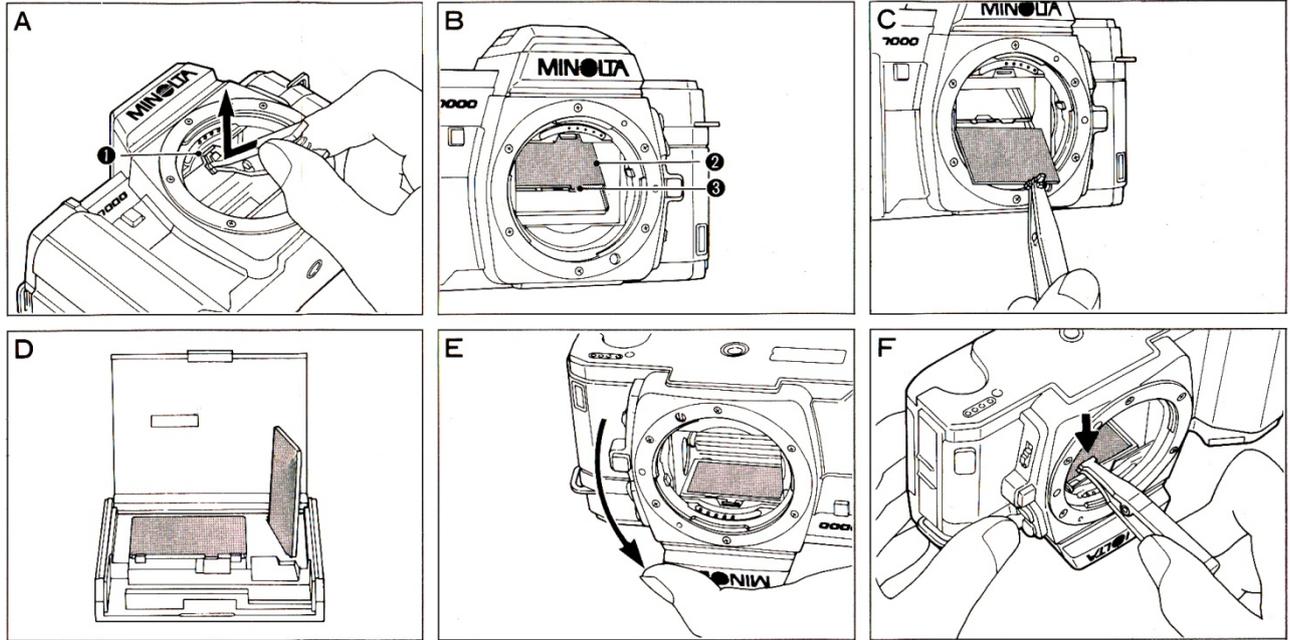

Peso della confezione in plastica completa di schermo e pinzette: 25g. Dimensioni della confezione in plastica: larghezza 67mm.; lunghezza 56mm.; spessore 12,5mm.