


# MINOLTA FOCUSING SCREEN 70/90 – Type PM

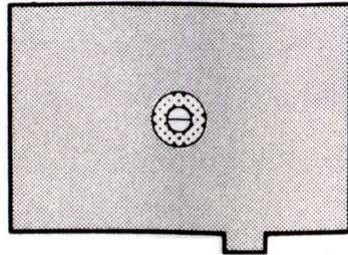

Matricola s.n.  
Minolta Code 8231-310

## Caratteristiche e funzioni

Il Minolta Focusing Screen 70/90 – Type PM è utilizzabile con le fotocamere 7000 AF e 9000 AF. Lo schermo è indicato per riprese generiche e si presenta con campo matte e con immagine spezzata circondata da corona di microprismi. Lo schermo non va mai toccato con le mani evitando così di lasciare impronte o graffi.

### Estrazione:


1. Posizionare la fotocamera priva di obiettivo, appoggiata sul dorso.
2. Con le speciali pinzette di corredo, tirare il blocco nel senso della freccia – figura A fino a che il porta schermo non si aprirà verso lo specchio della fotocamera – figura B.
3. Prendere con le pinzette la linguetta dello schermo di messa a fuoco ed estrarre quest'ultimo dall'apparecchio – figura C. Sistemare provvisoriamente lo schermo nella scanalatura dell'astuccio nero – figura D.

### Inserimento:

1. Afferrare con le pinzette lo schermo da applicare alla fotocamera e inserirlo nel supporto controllando il corretto allineamento.
2. Capovolgere con delicatezza la fotocamera in modo che il supporto e relativo schermo assumano la posizione corretta. – figura E.
3. Con l'estremità posteriore della pinzetta spingere la linguetta del supporto in modo che il dispositivo di blocco scatti nella corretta posizione – figura F.

### Identificazioni delle parti:

- 1 Blocco dello schermo
- 2 Supporto
- 3 Linguetta del supporto

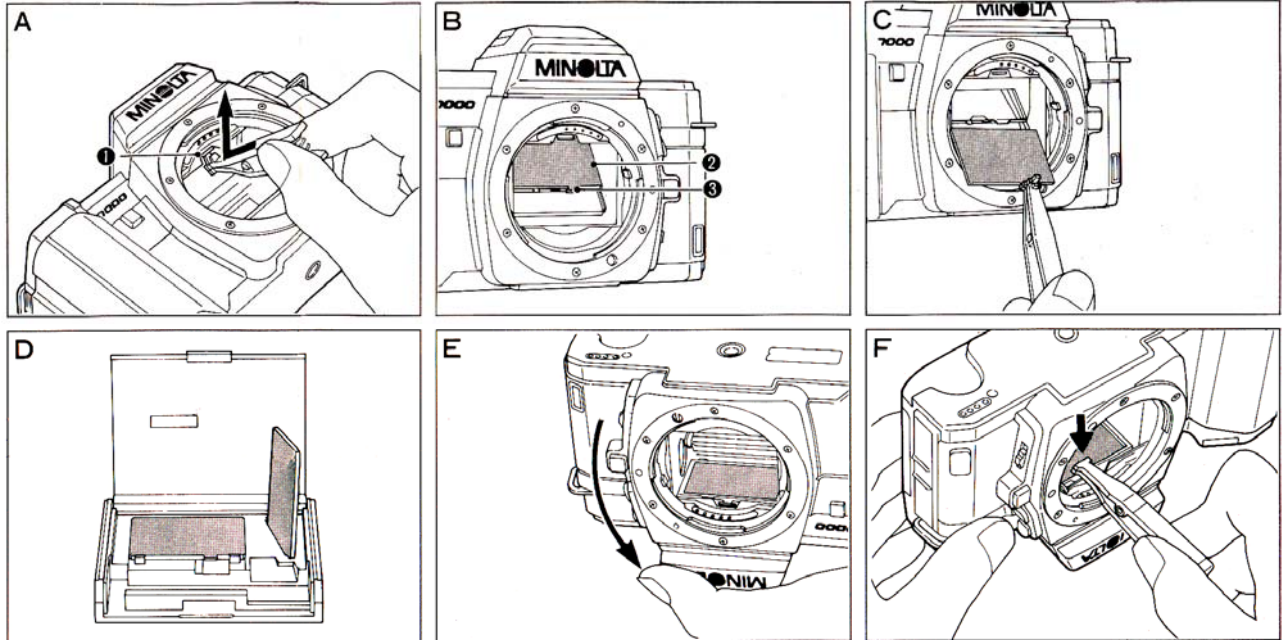

Peso della confezione in plastica completa di schermo e pinzette: 25g. Dimensioni della confezione in plastica: larghezza 67mm.; lunghezza 56mm.; spessore 12,5mm.