
ミノルタX-1用


アクセサリーホットシュー

このアクセサリーホットシューをミノルタ X-1 に取付けると、ミノルタオートエレクトロフラッシュ - 22 などノンコード式のフラッシュはダイレクトコンタクト式で使用できます。またコード式のフラッシュも使用できます。

取扱い方

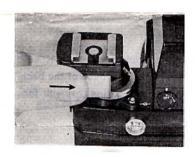

(1) カヌラのアクセサリーシューにアクセサリーホットシューを差しこむと、自動的にロックされます。

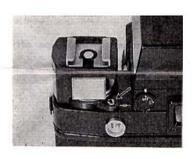


(2) 取りはずすときはロツク解除ボタンを押しながら外します。

ACCESSORY HOT SHOE FOR MINOLTA INTERCHANGEABLE-FINDER SLR'S


This accessory attaches to Minolta Interchangeable-finder-type single-lens reflexes to allow using clip-on flash attachments, the Auto Electroflash accessory sensor, and other accessories.

Cordless clip-on flash units are connected by simply sliding them into the installed accessory hot shoe. Sync. cords of conventional clip-on units having them must be plugged into the camera's sync. terminal for operation.

HOW TO USE

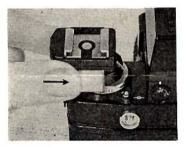

To install the accessory hot shoe, slide it onto the accessory mount located at the bace of the backcover release knob on the camera body. It will lock in place automatically.

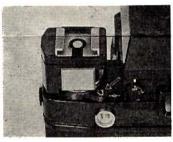

To remove, slide the accessory hot shoe off while pushing the mount-lock release button.